トラックボール付キーボード 400-SKB006 取扱説明書

1 はじめに

このたびは、トラックボール付キーボード「400-SKB006」をお買いあげいただき誠にありがとうございます。本製品は、USB接続でご使用いただけるトラックボール付キーボードです。本製品は、OSにWindowsをインストールし、USBポートを持つDOS/Vパソコンでお使いいただけます。 ※本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

セット内容

- ●トラックボール付キーボード
- ●取扱説明書(本書)

2.特長

- ●メンテナンスフリーの光学式トラックボール内臓のキーボード
- ●しっかりとした深い押しごこちのメンブレンキーボード
- ●マウスやカードリーダの接続に便利なUSB2.0HUB付
- ●エルゴノミクス形状&リストレスト付で長時間の使用でも疲れにくい設計
- ●キーボードの角度調節用スタンド付

キーボードの底面には、キーボードの角度(高さ)が調節できるようにチルトスタンド(ツメ)が2カ所についています。 お好みによって入力しやすいように、どちらかのポジションを選んでください。





- ① 標準設定されているメールソフトを起動します。
- ② 標準設定されているインターネットブラウザを起動します。
- ③ 一つ前のページに戻ります。
- ④ 次のページへ進みます。
- ⑤インターネットのお気に入りを表示します。
- ⑥ WEB検索やファイル検索画面を表示します。
- ⑦ 表示されているページを更新します。
- ® Windowsの電卓を表示します。
- ⑨ マイコンピュータを表示します。

- ⑩ 音楽や動画を再生します。
- 再生中に押すと一時停止となります。
- ⑪ 音楽や動画を停止します
- ① パソコンが再生している音楽や音声を消します。 もう一度押すと解除します。
- ③ 前のトラックに戻ります。
- (4) 次のトラックに進みます。
- (15) ボリュームを上げたり下げたりできます。



背面側

<注意>

- ※パソコンの機種・BIOSによっては、Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定・SCSIボードの設定など)はできません。
- ※パソコンの機種・BIOSによっては、このキーボードを初めて使用する際、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードをパソコン本体に接続しておく 必要があります。
- ※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード・スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。 このときは、接続しているUSBキーボードをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
- ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調節など)はこの キーボードからは操作できません。

4.キーボードの接続


本製品はホットプラグに対応していますので、パソコンに電源が入っていてもUSBケーブルの抜き差しができます。



本製品をパソコンのUSBポートに接続すると自動的に認識されます。タスクトレイ(デスクトップの右下)に接続完了のメッセージが 表示されます。 以上で接続完了です。

5.インストールの確認

正常にインストールが終了すると、「コントロールパネル」-「システム」を開き「ハードウェア」-「デバイスマネージャ」をクリック すると、以下のようにインストールされていることが確認できます。 ※OSにより若干表示が異なる場合があります。

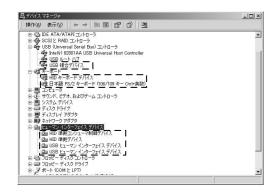

6. 製品に関するお問い合わせ

サンワサプライ株式会社 サンワダイレクト 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1

TEL086-223-5680(祝祭日を除く月~金 am9:00~ pm18:00)

E-mail: direct@sanwa.co.jp